


# XR-MD500 D<S>

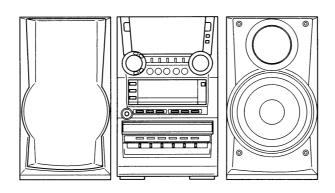

# SERVICE MANUAL

MD/CD STEREO SYSTEM

BASIC MD MECHANISM : ZZG-2 A BASIC CD MECHANISM : ZZG-4 A

BASIC TAPE MECHANISM: 2ZM-1 YR9N

MODEL CODE: 8ZCL4-0130(S)

このサービスマニュアルはXR-MD500 のスピーカーについてのみ掲載しています。 XR-MD500 D(S) (S/M Code No. 09-995-328-5R1)と併せて使用してください。






## SPEAKER DISASSEMBLY INSTRUCTIONS


#### Type.1

矢印の位置にマイナスドライバーを差し込んで、パネルを外します。 各々のスピーカーユニットのビスを取り、 スピーカーユニットを外してください。

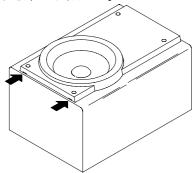


Type.2

グリルフレームを外し、4個のゴムキャプをマイナスドライバーで端の方から持ち上げて外すと中にビスが有りますので、ビスを取り外します。矢印の位置にマイナスドライバーを差し込んで、パネルを外します。各々のスピーカーユニットのビスを取り、スピーカーユニットを外してください。

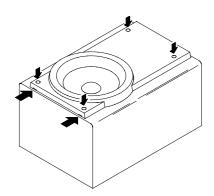


Type.3

矢印の位置にマイナスドライバーを差し込んで、パネルを外します。各々のスピーカーユニットの凹にマイナスドライバーを差し込んで、反時計方向に回転させスピーカーユニットを外してください。スピーカーユニット交換後は時計方向にクリック音がするまで、回転させて取り付けます。

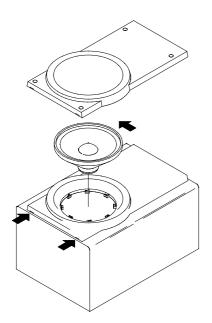


Type.4

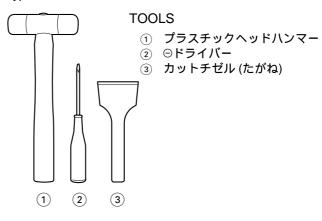

# PANEL, FRのはずし方

- 1. PANEL, FRとPANEL, SPKRの間に⊖ドライバーを 差し込みプラスチックヘッドハンマーで、Fig-1の 様に⊝ドライバーをたたいて、すき間をつくる。
- 2. すき間にカットチゼルを差し込みプラスチック ヘッドハンマーで、Fig-2の様にカットチゼルをた たいて、PANEL, FRをはずしていく。
- 3. スピーカー本体を横向きに置いて、Fig-3の様にプラスチックヘッドハンマーでカットチゼルをたたいてPANEL, FRを完全にはずす。

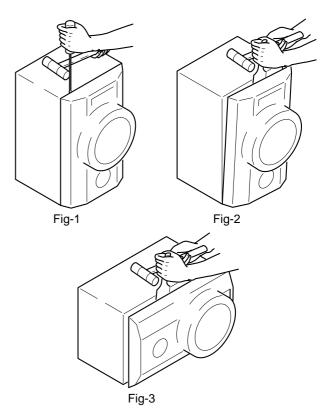

### PANEL, FRの取り付け方

PANEL, SPKRにPANEL, FRを取り付け、プラスチック ヘッドハンマーでPANEL, FRの四隅をたたいて完全に はめ込む。

# SPEAKER PARTS LIST

DESCRIPTIONで判断できない物は "REFERENCE NAME LIST" を参照してください。 If can't understand for Description please kindly refer to "REFERENCE NAME LIST".

REF. NO	PART NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION
1	86-NSR-604-010	1H SPKR,TW	60 H
2	8Z-CL2-953-010	PANEL, FR	
3	8Z-CL2-955-010	GRILLE A	SSY, FRAME
4	8Z-CL2-959-010	SPKR,W 1	30
5	8Z-CL2-962-010	PROTECTO	R,TWA
	8Z-CL2-963-010 8Z-CL2-964-010		

アイワ株式会社 〒110-8710 東京都台東区池之端1-2-11 ☎03(3827)3111 (代表) **AIWA CO.,LTD.** 2-11, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110-8710, JAPAN TEL:03 (3827)3111

931196 Printed in Singapore